




## Analoga kanaler

Dessa kanaler kan alla se utan digitalbox eller programkort. Allt som krävs är en vanlig kanalsökning på TV:n.



## Digitala kanaler DVB-C

Kräver digitalmottagare (DVB-C) samt programkort.

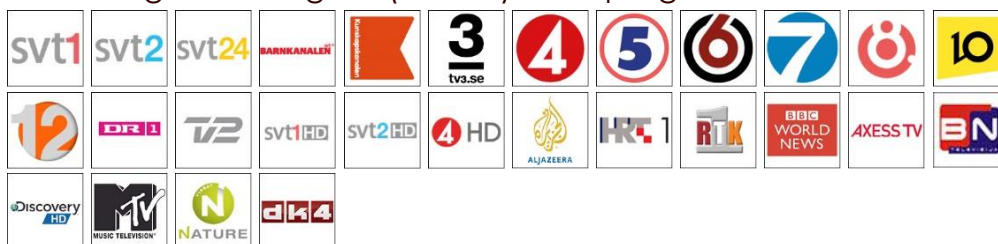



## Kanalfrekvenser

Kanal:	Kanalplats:	Frekvens:
SVT 1	K5	175.25 MHz
SVT 2	K7	189.25 MHz
SVT 24/Barnkanalen	S16	266.25 MHz
Kunskapskanalen	S15	259.25 MHz
TV3	S12	238.25 MHz
TV4	K11	217.25 MHz
Kanal 5	S11	231.25 MHz
TV6	S13	245.25 MHz
Sjuan	K9	203.25 MHz
TV8	S8	154.25 MHz
TV10	S20	294.25 MHz
TV12	S17	273.25 MHz
Discovery	S18	280.25 MHz
MTV	E25	503.25 MHz
BN	E26	511.25 MHz
Aljazeera	S33	399.25 MHz
HRT1	S19	287.25 MHz
RTK	E42	639.25 MHz
BBC World News	S31	383.25 MHz
DR1	K6	182.25 MHz
TV2 Danmark	K8	196.25 MHz
Infokanal	S9	161.25 MHz